


# 选型手册

SELECTION GUIDE

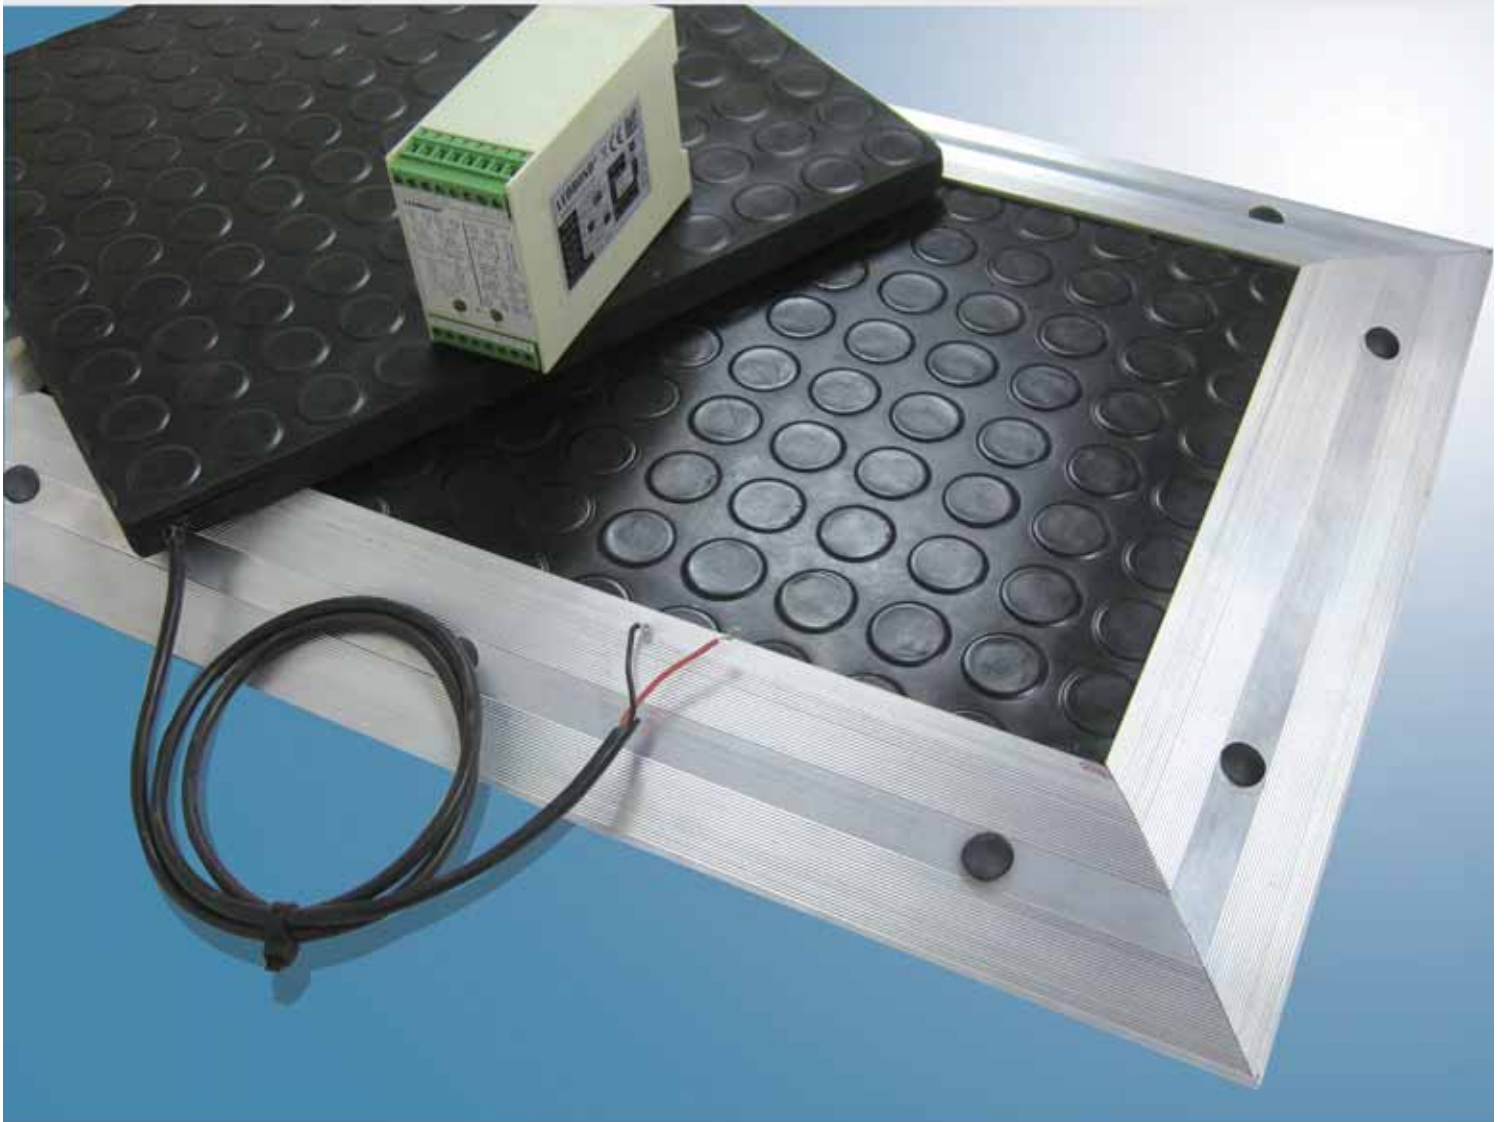

安全垫LCS-PSM及安全垫控制器LCS-PSC

青岛立邦达碳传感科技有限公司

## 企业简介

Company profile

青岛立邦达碳传感科技有限公司是一家科技创新型企业。公司主要从事碳传感柔性传感元件、传感控制系统的研究开发、生产制造和市场开拓等工作。公司立足自身的技术研发团队，积极与国内外科研机构 and 高校合作开展碳传感技术新材料、新工艺和控制技术等研究开发

青岛立邦达碳传感科技有限公司拥有多项国家发明专利和实用新型专利，依托现有技术形成以安全边、安全垫、安全杠和控制单元等几大安防传感领域产品系列。产品应用领域覆盖汽车、轨道交通、智能仓储、自动生产线、特种医疗设备、智能家居、重型工矿设备、升降设备、公共场所防盗预警、现代舞台等

青岛立邦达碳传感科技有限公司致力于打造未来智能触觉传感领域的领军团队，秉持着“勤耕不辍，传感造福社会”的企业理念，有志成为国际领先的传感器生产厂商



应用  
领域



## 01 应用与选型 01

应用场合  
单元匹配  
检测范围限制  
安全垫传感器生产标准

## 02 安全产品分类编号 02

分类编号方法  
安全垫应用场合分类  
安全垫标准尺寸表

## 03 安全垫外形及尺寸示意 03

有效尺寸  
边缘非感应区

## 04 外引电缆 03

电缆输出端  
电缆配线标准

## 05 安全垫防护层 04

安全垫防护层  
防护层物理阻隔性  
防护层化学阻隔性

## 06 安全垫感应区计算及选型 05

## 07 技术参数表 06

## 08 注意事项 07

# 01 应用与选型

Application and selection

## 应用场合

安全垫用于检测在特定区域内站到或踩踏到的人。它是一种安全保护装置，用于检测所铺设区域内人的存在，防止该区域内人员可能面临的危险情况。广泛应用于由机器设备的运动部件形成的危险区域内的人员的安全防护。安全垫的安全操作取决于以下要素：

- 安装区域工作状况的确定
- 表面防护阻隔的正确选择
- 区域尺寸的正确选择
- 正确的安装方式

## 单元匹配

一个控制单元最多可以连接10个安全垫，但总面积不得大于15平方米。

## 检测范围限制

- 安全垫不适合用于检测体重在20公斤以下的人
- 不同类型的安全垫适合于不同的应用场合，请严格按照本手册规定的应用场合选用安全垫

## 安全垫传感器生产标准

安全垫传感器用PVC板或橡胶板封装

符合非工厂滑移结构表面


防滑类别：R9

防护等级：IP65

# 02 安全产品分类编号

Safety product classification number

## 分类编号方法

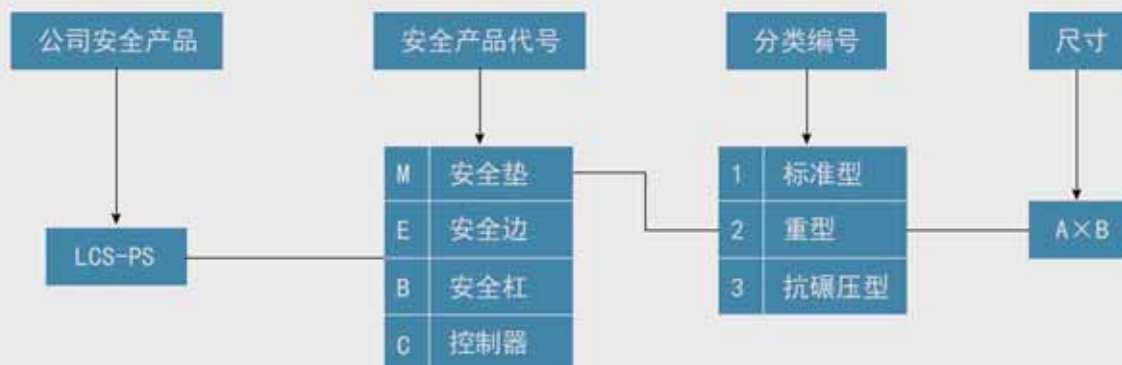

## 安全垫应用场合分类

LCS-PSM 安全垫标准尺寸为矩形表面。若有特殊形状尺寸需要，请联系我公司定制。

### 标准型

此类型安全垫厚度11mm，适用于一般工况应用场合，不能承受车辆碾压和金属重物冲击  
适用于环境温度-10°C至55°C环境使用

### 重型

此类型安全垫厚度15mm，适合工厂工况使用，可承受400N/cm<sup>2</sup>的载荷  
适用于环境温度-20°C至55°C使用

### 抗碾压型

此类型安全垫厚度15mm和20mm，适用于有重型载荷或较大重物冲击场合。  
可承受800N/cm<sup>2</sup>的载荷，适用于环境温度-20°C至55°C使用

## 安全垫标准尺寸表

安全垫型号	安全垫外尺寸（不含铝封边）	安全垫面积（平方米）
LCS-PSM□-30x30	30 cm X 30 cm	0.09
LCS-PSM□-40x40	40 cm X 40 cm	0.16
LCS-PSM□-50x40	50 cm X 40 cm	0.2
LCS-PSM□-50x50	50 cm X 50 cm	0.25
LCS-PSM□-60x40	60 cm X 40 cm	0.24
LCS-PSM□-60x60	60 cm X 60 cm	0.36
LCS-PSM□-75x50	75 cm X 50 cm	0.375
LCS-PSM□-75x75	75 cm X 75 cm	0.5625
LCS-PSM□-80x40	80 cm X 40 cm	0.32
LCS-PSM□-80x60	80 cm X 60 cm	0.48
LCS-PSM□-100x50	100 cm X 50 cm	0.5
LCS-PSM□-100x75	100 cm X 75 cm	0.75
LCS-PSM□-100x100	100 cm X 100 cm	1
LCS-PSM□-150x50	150 cm X 50 cm	0.75
LCS-PSM□-150x75	150 cm X 75 cm	1.125
LCS-PSM□-150x100	150 cm X 100 cm	1.5


注：面积大于1.5平方米或单边长度大于3米的安全垫需特殊定制

# 03 安全垫外形及尺寸示意

Shape and dimension of safety mats

## 有效尺寸

安全垫标准为矩形尺寸；其他形状，可根据客户要求特殊定制。标准安全垫面积最大为1.5平方米，超出此尺寸需特殊设计定制。安全垫单边尺寸限于200-3000毫米之间

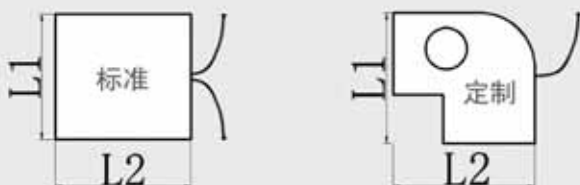

L1: 电缆边      L2: 非电缆边

$$L1 \times L2 \leq 1.5m^2$$

定制安全垫尺寸可以大于1.5m<sup>2</sup>，但应小于3m<sup>2</sup>

电缆引出可以在宽边或窄边，标准配置为在窄边


## 边缘非感应区

边缘非感应区 - 不具有感应功能的周边区域

电缆引出边T1 = 20 mm

非电缆引出边T2 = 10 mm

**备注：**当用几个安全垫形成一个接触区域时，只有10毫米的边缘侧可以和另一个安全垫相邻

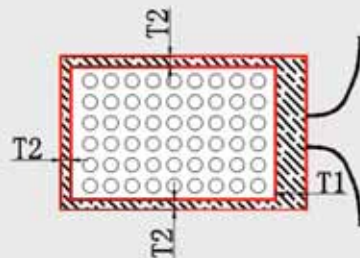


# 04 外引电缆


External cable

## 电缆输出端

安全垫安装允许电缆敷设向上或向下输出

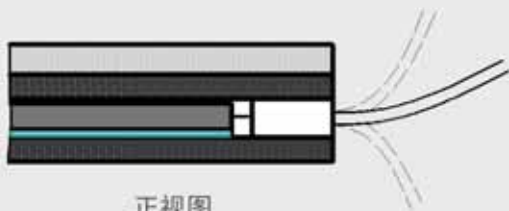

正视图

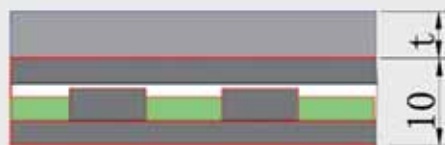

侧视图

## 电缆配线



电缆输出的安全垫 LCS-PSM

标准配置 - 配线长度2米  
特殊订货，电线长度可选择  
最大长度200米

两芯电缆：

外径：φ5 mm

线径：2 × 0.5 mm<sup>2</sup> 铜芯

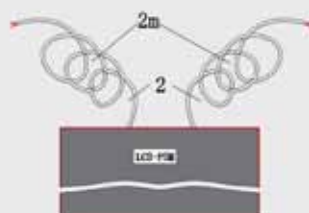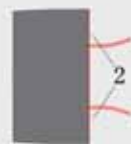

安全垫 LCS-PSM

2 X两芯电缆(外径φ5mm  
线径2×0.5mm<sup>2</sup>铜芯)

# 05 安全垫防护层


Protective layer

## 安全垫防护层

标准安全垫防护层是橡胶板材

防护层具有防滑性能

有一定的机械保护作用

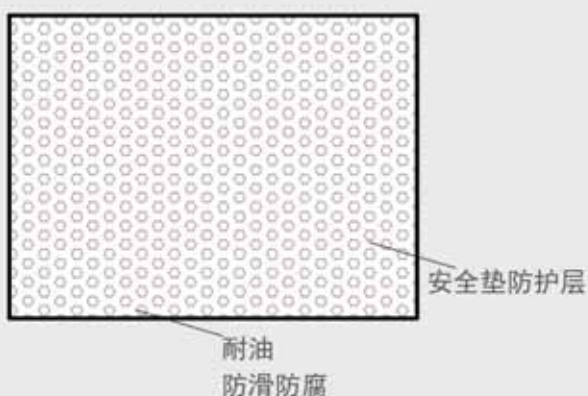

## 防护层物理阻隔性

安全垫防护层表面在标准条件（室温23°C）下的物理阻隔性能见下表

物理阻隔性

上表面	毛糙
保护等级 (IEC 60529)	IP65
邵氏A硬度	70+/- 5度
磨损 (DIN 53516)	< 150 mg
防滑 (DIN 51130)	R9
最大负载能力 (8小时)	800N/cm'
防火等级 (DIN 4102)	B2

## 防护层化学阻隔性

安全垫防护层可阻隔超过24小时的一般化学腐蚀，如弱酸和弱碱及酒精等，表中的所有数值都是在实验室条件下测试的，仅供您参考

化学阻隔性

表面	毛糙
丙酮	耐抗
氨	耐抗
制动液	无
乳化切削液	无
乙酸	耐抗
润滑脂	弱耐抗
氢氧化钾溶液	耐抗
冷却润滑剂	耐抗
金属加工油	耐抗
甲醇	无
氢氧化钠	耐抗
纤维素稀释剂	无
10% 盐酸	弱耐抗
肥皂水	耐抗
白酒（酒精）	耐抗
抗紫外线	耐抗
水	耐抗
石油醚/汽油	弱耐抗
柠檬酸	耐抗
拉拔用润滑剂	耐抗

# 06 安全垫感应区计算及选型

Calculation and selection of safety mats

## 有效尺寸

按照 EN ISO 13855 标准，必要的安全感应区与危险区域按下列公式计算

$$S = (K \times T) + C$$

$$K = 1600 \text{ mm/s}$$

$$T = t_1 + t_2$$

$$C = 1200 \text{ mm} - 0.4H$$

S = 最小距离危险区域与安全垫工作边的距离

K = 相似参数 [mm/s]

T = 通过安全垫的时间 【秒】

t<sub>1</sub> = 安全垫的响应时间

t<sub>2</sub> = 机器的停止时间

用于安装在地面平面：

$$H = 0$$

因此

$$S = (1600 \text{ mm/s} \times T) + 1200 \text{ mm}$$

用于安装在楼梯上：

$$H \neq 0$$

因此

$$S = (1600 \text{ mm/s} \times T) + (1200 \text{ mm} - 0.4H)$$

## 计算实例

### 实例 1

一个安全垫安装在自动机器运动部分的危险区域内  
工作区域在维修时会有小零件或工具跌落在安全垫上  
安全垫直接安装在地平面上 H = 0. 区域通过的时间  
为 500 ms, 保护装置的响应时间是 23 ms.

$$S = (1600 \text{ mm/s} \times (500 \text{ ms} + 23 \text{ ms})) + 1200 \text{ mm}$$

$$S = 836.8 \text{ mm} + 1200 \text{ mm}$$

$$S = 2036.8 \text{ mm}$$

选型：由上述计算可得最小安全距离应  $\geq 2100 \text{ mm}$

可按一般工况选型，指导选型为 LCS-PSM [1] -50x50

### 实例 2

区域条件和例一相同，有一蹬楼梯，高度 200mm  
必须一步通过危险区域

$$S = (1600 \text{ mm/s} \times (500 \text{ ms} + 23 \text{ ms})) + (1200 - (0.4 \times 200)) \text{ mm}$$
$$S = (1600 \text{ mm/s} \times 0.523 \text{ s}) + (1200 - 80) \text{ mm}$$

$$S = 836.8 \text{ mm} + 1120 \text{ mm}$$

$$S = 1956.8 \text{ mm}$$

选型：由上述计算可得最小安全距离应  $\geq 2000 \text{ mm}$

可按一般工况选型，指导选型为 LCS-PSM [1] -50x50



# 07 技术参数表

Technical parameters

安全垫组成的传感器LCS-PSM和控制单元LCS-PSCA1X421A

测试原理	EN 1760-1, ISO 13856-1
<b>开关特性 V测试=250 mm/s</b>	
切换操作在0.1A 激活力量	> 4*10 <sup>6</sup>
测试样品 (圆柱) φ 11mm	< 300 N
测试样品 (圆柱) φ 80mm	< 300 N
测试样品 (圆柱) φ 200mm	< 600 N
与控制单元响应时间	18 ms
<b>安全分类</b>	
EN 1760-1 : 重置命令 ISO 13849-1: 2006 MTTFd B10d Nop (接受) IEC 61508: PFHS	支持/没有超过 分类 3 1142年 6*10 <sup>6</sup> 52560/年 9.99*10 <sup>-8</sup> 1/h (SIL3)
<b>机械操作条件</b>	
安全垫传感器尺寸 边长 (min./max.) 静负载 (8小时以上) 保护程度 (IEC 60529) 最大温度 (23 °C) 工作温度 传感器原件 安全垫传感器 存储温度	Max. 1.5 m <sup>2</sup> 200 mm/3000 mm Max. 800 N/cm <sup>2</sup> IP65 95% (不结露) -10 °C - +55 °C -5 °C - +55 °C -20 °C - +55 °C
<b>电气操作条件</b>	
闭合电流	Max. 100 mA
<b>维护与服务</b>	
维护 监视 检测	传感器免维护 通过控制单元监视 根据负载, 传感器定期进行测试, 间隔 (至少一个月) 通过步行或相关测试 (圆柱) 校正功能并且正常
<b>耐化学性</b>	传感器对化学物质的接触 24 小时后 (见 化学阻隔性表)
<b>尺寸公差</b>	
长度尺寸 垂直	ISO 2768-c ISO 2768-c

## 08 注意事项 Attentions

### 使用注意事项

#### 请小心操作

1. 请勿使安全垫跌落地面或使其受到过大的振动或机械冲击，否则可能会导致安全垫损坏或工作不正常
2. 请勿长时间对安全垫的某个位置施加负载，否则可能会导致安全垫损坏

#### 安全垫的存储条件

请勿在下列场合下存储安全垫

1. 受到阳光直射
2. 环境温度在-37—66°C范围以外
3. 含有腐蚀性或可燃气体
4. 振动或机械冲击超出额定值
5. 受到油类、化学品溅射
6. 含有灰尘、盐类或金属粉末的环境

#### 安全垫控制器的存储条件

室内环境下存储

安装和使用安全垫系统前，请仔细阅读本产品附带的使用说明书

安全注意事项	
	<p>安全输出故障可能会导致严重的人身伤害。请勿将超出额定值的负载连接到安全输出</p> <p>接线前应切断电源。而且，在通电时请勿触碰任何端子（带电部件），否则会导致电击事故</p>
	<p>所需安全功能丧失可能会导致严重的人身伤害。请勿使用存在逻辑误动作而可能导致受监控设备起动的安全垫。而应使用逻辑功能正常、可在危险情况下使安全输出置OFF的安全垫</p> <p>请勿在雷电天气条件下实施接线作业 否则会导致电击事故</p> <p>请按正确步骤为安全垫的输入部分施加规定的电压值。若施加的电压值不当，则会导致安全垫无法执行其指定的功能，从而造成安全功能丧失和安全垫损坏</p>
	<p>所需安全功能丧失可能会导致严重的人身伤害。应对安全垫正确接线，使得电源电压或负载电压线路不会意外触及安全输入</p> <p>请使用规定电压值的电源。请勿使用纹波现象严重或电压值会出现间歇性偏差的电源</p>
	<p>所需安全功能丧失可能会导致严重的人身伤害</p> <p>由于安全垫不支持孩童检测功能，因此请勿将其用于此项用途</p> <p>请勿将安全垫用于超出其开关容量（接点电压、接点电流）或其它接点额定值的负载，否则会降低产品性能，从而导致绝缘失效、接点焊合、接点故障及安全垫损坏或烧毁</p> <p>安全垫的耐久性很大程度上取决于开关条件。确认安全垫在实际使用条件下的工作情况。确保开关操作次数在允许范围内。若使用性能已经严重退化的安全垫，则可能导致电路之间出现绝缘失效或安全垫烧毁</p>
	<p>使用安全垫进行入口检测时，应按以下说明确定从踏垫到进入危险区域为止的安全距离。否则，机器在人到达危险区域前不会停止，从而导致人身伤害事故</p> <p>请勿在可能含有易燃易爆气体的场合下使用安全垫，否则会在开关过程中发生继电器过热或电弧放电现象，从而导致燃烧或爆炸事故</p> <p>请勿摔落或拆解安全垫，否则会降低产品特性，并可能导致产品损坏及电击或烧伤事故</p> <p>为防止负载短路或接地失效，请连接保险丝等防护器件，否则会导致负载损坏或烧毁</p>

www.lcs-ledbond.com

**LEDBOND®**

www.lcs-ledbond.com

## 青岛立邦达碳传感科技有限公司

QINGDAO LCS TECH CO., LTD.

地址：青岛高新技术开发区松园路17号

工业技术研究院A区A1栋321室

电话：0532-58717652

传真：0532-58717670

技术支持热线：400-1510678

邮箱：LCS@ledbond.com

网址：www.lcs-ledbond.com